




**INSTRUCTIE VOOR  
HET PLAATSEN VAN  
EEN AFDICHTING IN  
EEN DRAAIKRANS**



VAN MANEN

## INSTRUCTIE VOOR HET PLAATSEN VAN EEN AFDICHTING IN EEN DRAAIKRANS

- 1.** Verwijder alle vet in het omcirkelde gebied.
- 2.** Gebruik een goede ontvetter om de gehele groef schoon te maken.
- 3.** Plaats de nieuwe afdichting in de groef, snij het ongeveer 2-3 cm kort en gebruik speciale superlijm om beide uiteinden aaneen te sluiten.
- 4.** Ontvet nogmaals de afdichting en stalen rand.
- 5.** Gebruik de Innotec Lijmafdichting langs de gehele omtrek en veeg het glad.

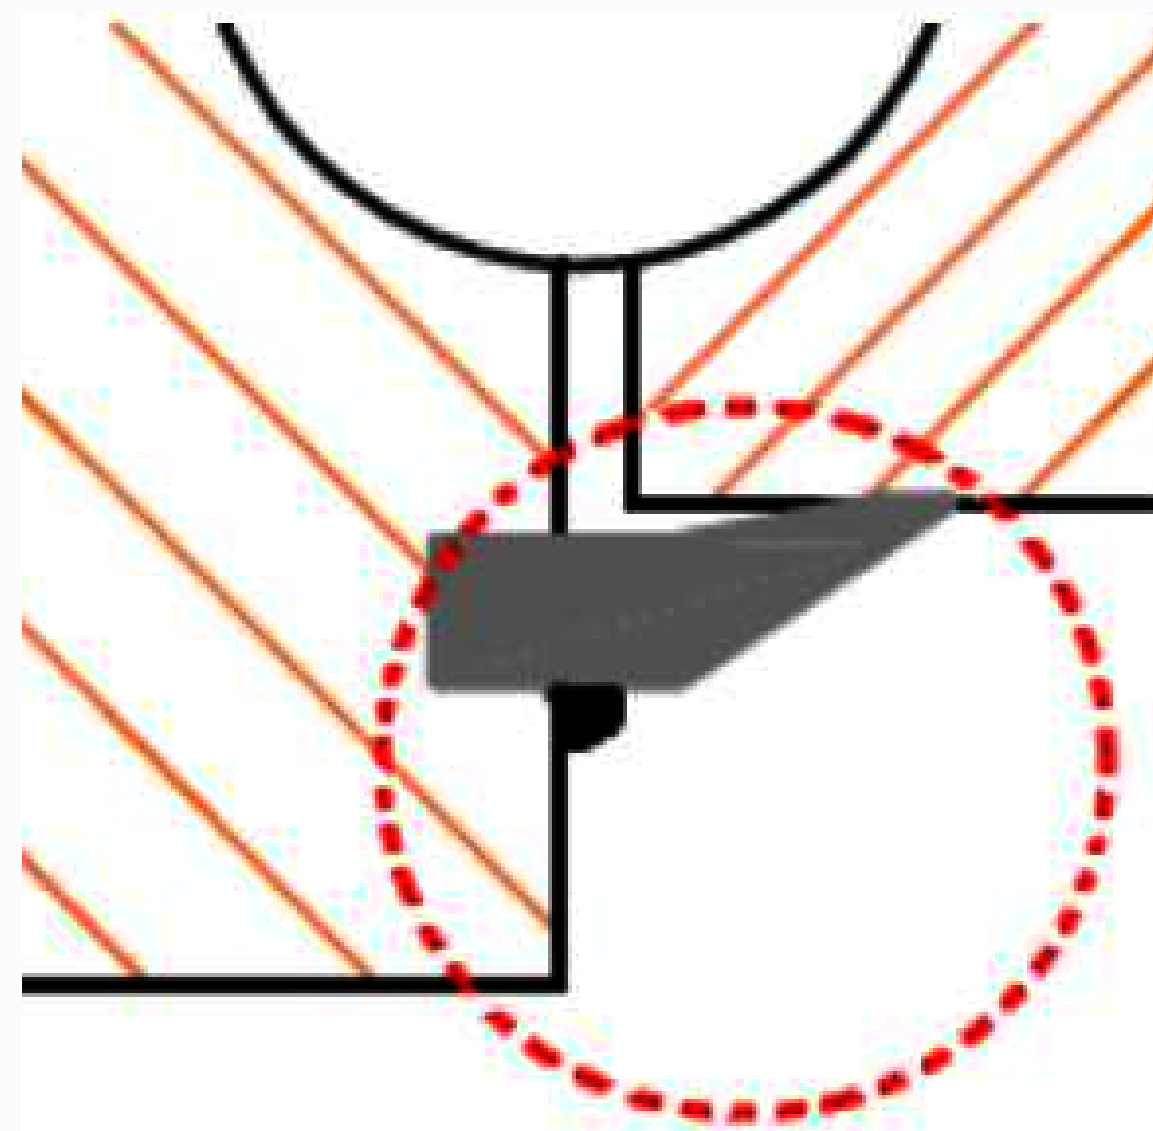



# VAN MANEN

## DÉ DRAAIKRANS SPECIALIST



Kom langs bij  
Bemmelseweg 23  
6662 PB Elst  
Nederland



Bel gerust +31 481 974784



of mail naar [info@vmanen.com](mailto:info@vmanen.com)



# VAN MANEN